


室内はしご用 手すり LFTシリーズ



手すり取付説明書

このたびは本製品を、お買い上げいただきまして ありがとうございます。
この取付説明書は、手すりの取り付けかたと、取り付け時の注意事項について説明
しています。取り付ける前に、この説明書をよくお読みの上、正しく取り付けて
ください。

〈取り付け図〉

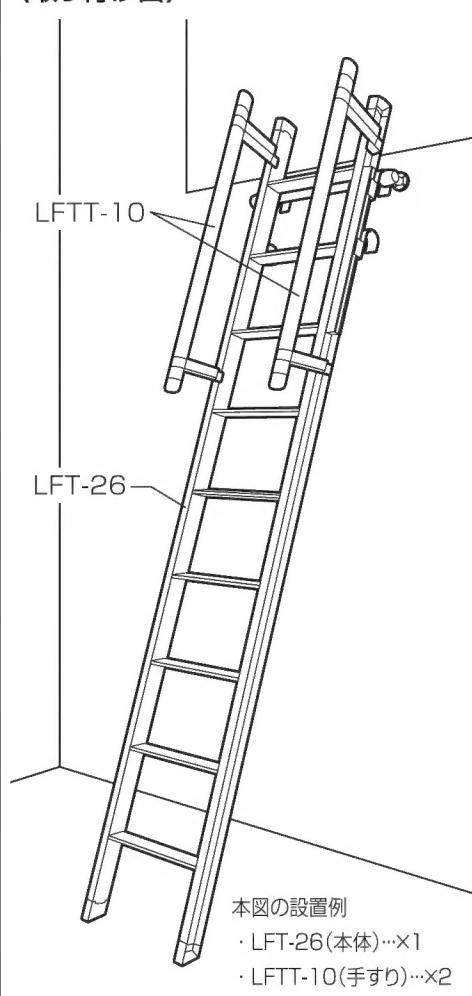

本図の設置例
・LFT-26(本体)…×1
・LFTT-10(手すり)…×2

1.部材の確認

取り付け前に部材の確認をしてください。

手すり(オプション)LFTT-10

品名	個数
手すり	1
六角穴付ボタンボルト(M6×17)	4
六角棒スパナ(呼び4)	1

※LFT-26は片側1個ずつ、両側 計2個
LFT-31は片側2個ずつ、両側 計4個
取り付け可能です。

2.安全のために、必ず守っていただきたいこと

手すりの固定方法について


- 六角穴付ボタンボルトは、確実に締め付けてください。(手すり1本につき4箇所)
六角穴付ボタンボルトの締め付けが不十分ですと、使用時の荷重によって手すりが外れ、落下事故の原因になります。

手すりの使用について


- 手すりには体重をかけないでください。
落下事故の原因になります。

3.取り付けかた

- ①はしごの表側を上にして、手すりを取り付けます。

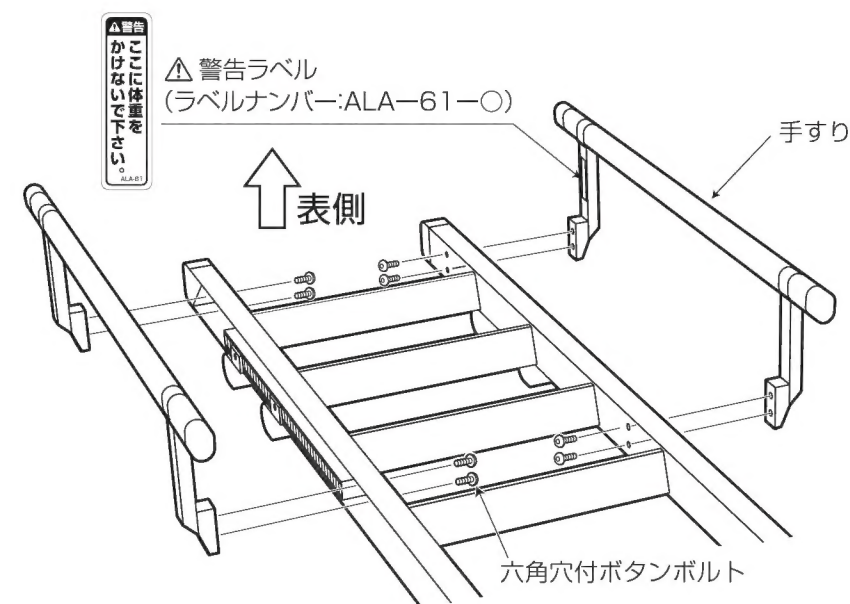

- ②六角穴付きボタンボルトを六角棒スパナで締め付けてください。

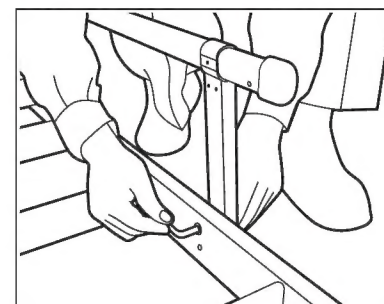

4.取り付け後の確認

- 手すりがガタガタ動きませんか。
- 手すり1本につき、4箇所の取り付けネジを締め付けていますか。
- 手すりの取り付けネジがゆるんでいませんか。
- 手すり変形していませんか。

アルインコ 株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1

※この取扱説明書は、無断転用を禁じます。

お客様相談室 ☎ 0120-302-669

AM10:00~PM4:00 ただしPM12:00~PM1:00及び土・日・祝を除く

2011072-FS